Mantemiento

1º Asegurese de que el ventilador esta parado y desconectado de la red.

2º Sacar la rejilla delantera aflijando el tornillo de la arandela de plástico.

3º Si es necesario para su limpieza, puede estraer la hélice sacando la tuerca de fijación de la helce.

4º Utilizar un trapo ligeramente humedecido en solución jabonosa, secar suavemente la superficie con un trapo seco, sin frotar demasiado, ya que se podría dañar la superficie.

No utilizar ninguno de los productos químicos que se detallan a continuación ya que podrían provocar corrosión y decoloración:
a) Zinc
b) Detergentes alcalinos
c) Benceno
d) Alcohol
e) Polvos de limpieza

Ventilador de Pie 20´
Modelo: VSP20-90W
Tensión: 220V /50 HZ
Potencia: 90W
3 velocidades

CERTIFICADO DE GARANTÍA

La empresa, garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, por el término de (1) UN AÑO, contando a partir de la fecha de compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso dentro del mencionado período.

Quedan exceptuadas de esta garantía todas las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos por maltratos o uso indebido del producto, quedando además anulada ante cualquier reparación o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por la Empresa. También quedan exceptuados las fallas efectuadas por fluctuaciones en el sumi-nistro de electricidad.

Toda intervención del personal técnico de nuestra empresa realiza a solicitud del usuario dentro del plazo de garantía y que no fuera originada por falla o defecto alguno tendrá que ser abonada por este.

Para otorgarle validez, esta garantía tendrá que ser debidamente completada con los datos requeridos y en caso de ser necesario una reparación deberá presentarse juntamente con la factura o ticket de compra. Los gastos de flete y seguro desde y hasta el servicio técnico correrán por cuenta del cliente.

La empresa se compromete a tener reparado este artículo en un plazo que no excederá los 30 días contando a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo casos de fuerza mayor o debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado.

Las condiciones de uso, de instalación y de mantenimiento para el correcto funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

DATOS DE CASA VENDEDORAº

Firma y Sello: .....

Domicilio: .....

Factura N°: .....

Fecha de Compra: .....

DATOS DEL COMPRADOR

Nombre y Apellido: .....

Domicilio: .....

Localidad: .....

Teléfono: .....

MANUAL DEL USUARIO
Ventilador de pie 20´
Modelo VSP20-90W

Lea y guarde estas instrucciones

Precaución:

• No conectar el ventilador antes de que este completamente montado.

• No utilizar el ventilador con las hélices dañadas o rotas.

• Utilizar si el voltaje de la red corresponde al indicado en la placa.

• No insertar los dedos, lápices u otros objetos en la rejilla y hélice. Puede resultar peligroso. Mantener el aparato fuera del alcance de os niños.

• No rociar el ventilador con ningún spray, (insecticida, etc.) ya que podrá estropearse.

• Desenchufar el aparato antes de cambiarlo de posición o de realizar alguna operación de limpieza.

• No forzar la rotación del aparato.

• No situar próximo a obstáculos o sobre superficies inestables (podrá romperse o caerse)

• No utilizarlo bajo ninguna de las siguientes circunstancias:
- Temperatura ambiente alta o humedad alta.
- Próximo a fuentes de calor en áreas húmedas.
- Cerca de productos químicos, aceite, polvo, etc.

• No dirigir el caudal del aire hacia personas durante un largo periodo de tiempo.

• Al fin de reducir el riesgo de choque eléctrico o incendio, no desmontar ningún elemento a no ser de los especificados en el manual de instrucciones.

• Al ajustar la altura del ventilador, no situar las manos en la barra interior.

• Si el cable de alimentación se encuentra dañado, este deberá ser reemplazado por el fabricante o el servicio técnico autorizado únicamente.

Componentes

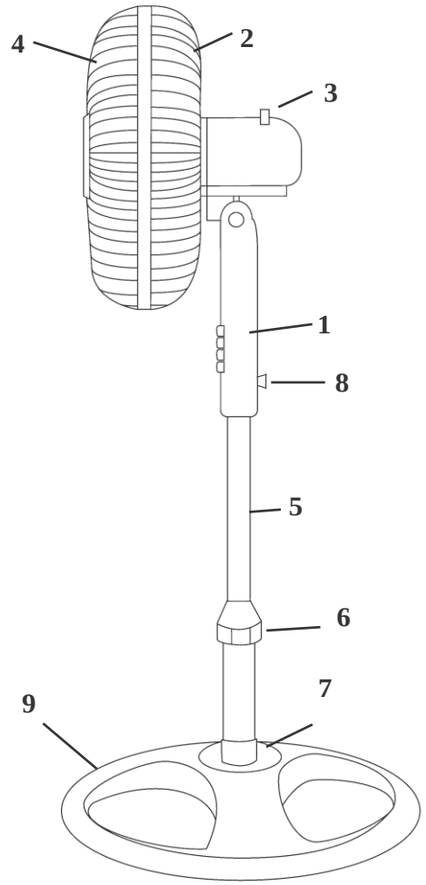

1- Cuerpo
2- Rejilla trasera
3- Tornillo embrague
4- Rejilla delantera
5- Barra interior
6- Tornillo regulador de altura
7- Embellecedor de pie
8- Tornillo de fijación del cuerpo
9- Pie
10- Soporte para pared (opcional)

Instrucciones de funcionamiento

1º Control de velocidad
0 Parada
1 Lenta
2 Media
3 Alta

2º Oscilacion: Pulsar el tornillo de embrague para que el ventilador oscile y tirar del mismo para evitar su oscilación.

3º El flujo de aire puede orientarse hacia arriba o abajo aflojando el tornillo de oscilación vertical. Una vez orientado, asegurese de que el tornillo esta correctamente apretado.

Instrucciones de montaje

1º Desenroscar el tornillo de fijación de la hélice.

2º Sacar la tuerca, de plástico, que fija la rejilla posterior. Montar la rejilla posterior al motor y fijarla.

3º Insertar la hélice al eje. Asegurese de que el pasador del eje este debidamente encajado en la ranura de la hélice.

4º Fijar la hélice con la tuerca de fijación de la hélice (rosca a la izquierda).

5º Montar la rejilla delantera con la trasera por medio de la arandela de plástico.

6º Fijar la arandela de plástico mediante el tornillo.

7º Sacar los tornillos de los pies, montar el soporte columna a los pies, sacar el tornillo regulador de altura y colocar el embellecedor de pie.

8º Estirar hacia arriba la barra interior, sujetarla a la altura deseada y fijarla mediante el tornillo regulador.

9º Fijar el cuerpo a la barra interior y sujetarlo con el tornillo de fijación del cuerpo.